


GPS tracker MyKi Spot

Инструкции

Yettel.

Основни функционалности

Режим за SOS

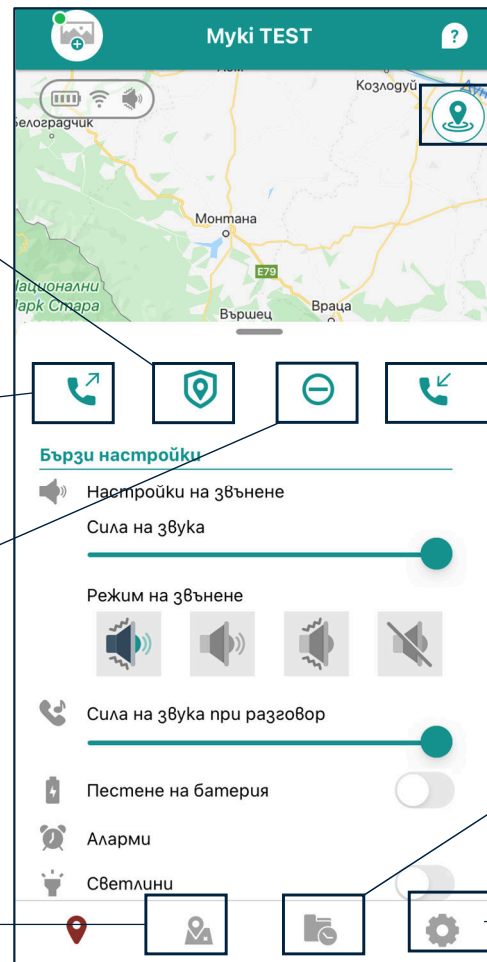

Зони за
безопасност

Входящ разговор
към МуКи Spot

Функция „Не
безпокойте“

История на
местоположенията

Проследяване в
реално време

Изходящ разговор
от МуКи Spot

Известия

Настройки


Допълнителни функционалности

Режим за домашни любимци

Профил на домашния любимец


Гласови команди за дресировка

Статистика на активност

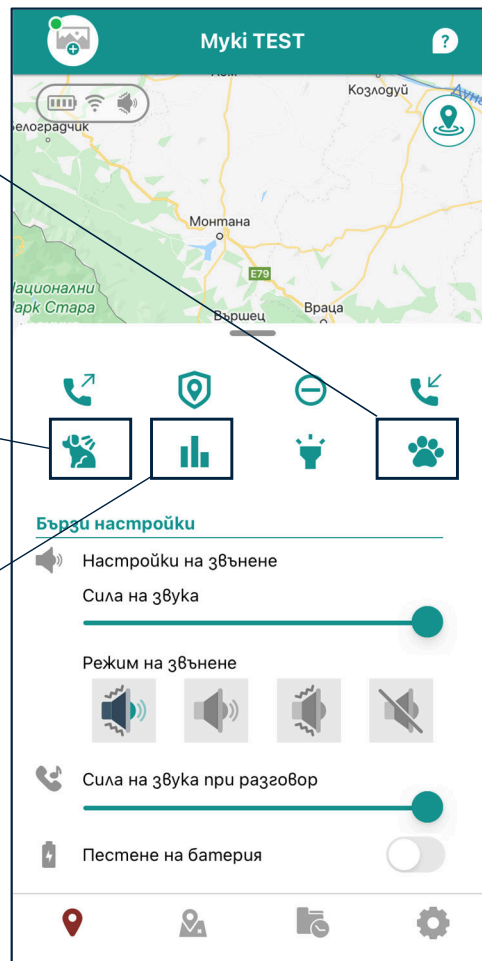



Режим за ценни вещи

Светлинен и звуков сигнал за лесно намиране

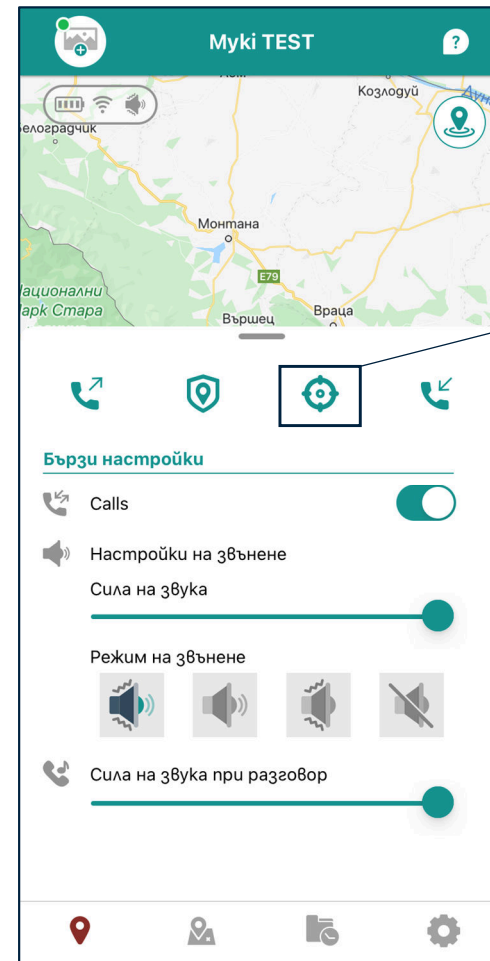


Двупосочни обаждания

Мобилните номера, избрани да имат връзка с MyKi Spot, се въвеждат в „SOS и Позволенни номера“ от меню „Настройки“

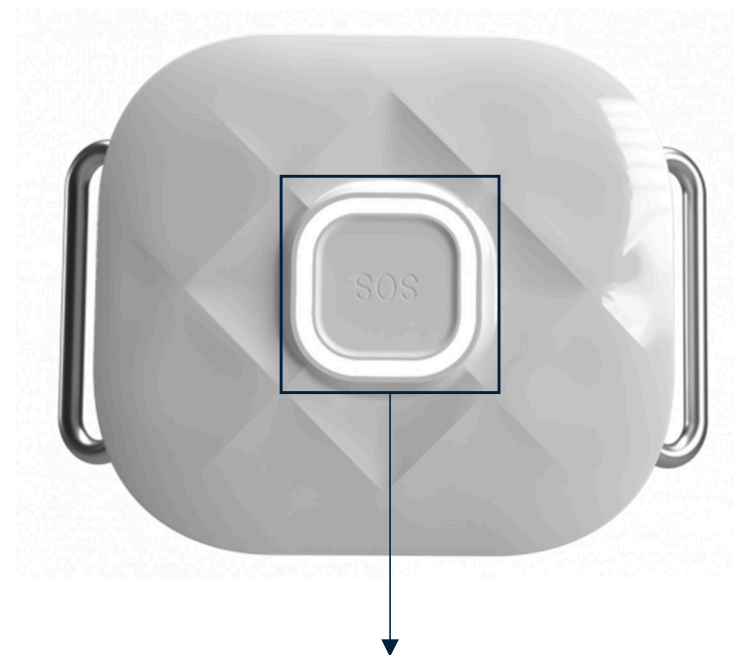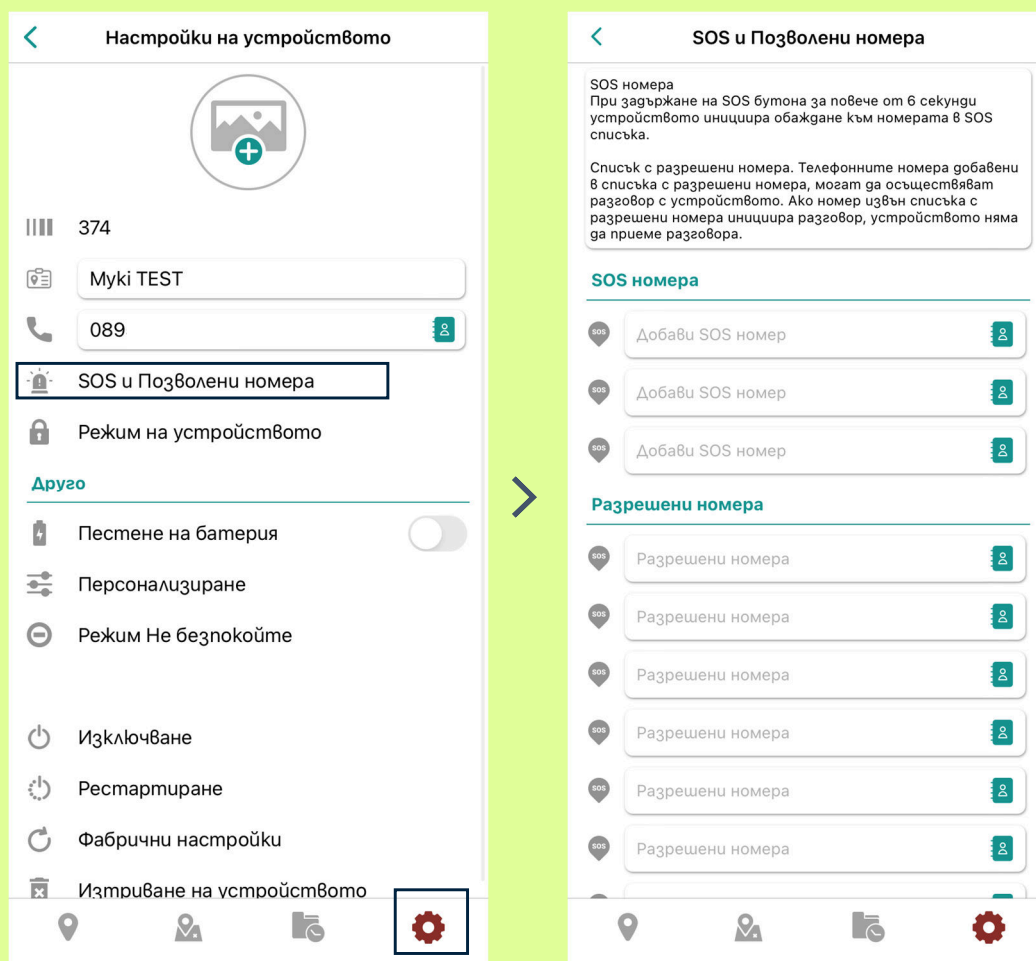

SOS бутонът се натиска при приемане на входящи и инициране на изходящи обаждания, както и за включване на MyKi Spot.

SOS бутон

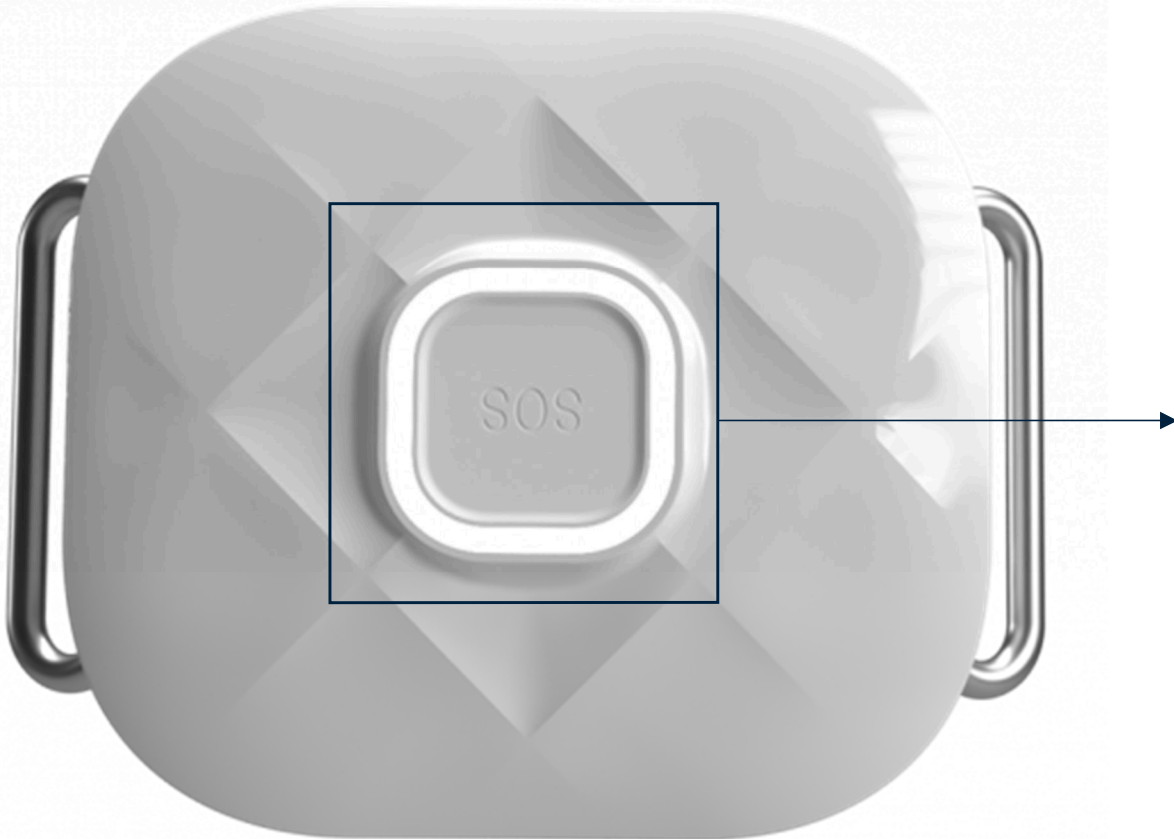

Натискане на SOS бутона за повече от 3 секунди изпраща актуалното местоположение на устройството и се активира последователно прозвъняване на трите SOS номера.